



Техническая информация по монтажу и эксплуатации

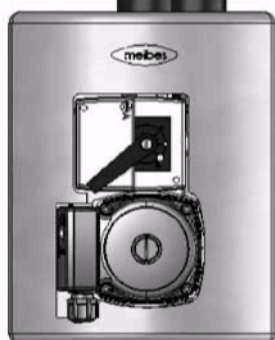

Thermix
смесительный узел
с электроприводом



Thermix V
смесительный узел
с термостатическим
управлением

Thermix





Thermix Trennsystem
разделительная система со
смесительным элементом с
электроприводом

Содержание

1. Подключение Thermix к настенному котлу	3
1.1 Подключение непосредственно под настенным котлом	3
1.2 Подключение Thermix с комплектом балансировочной арматуры	4
2. Монтаж настенного кронштейна	6
3. Заводские установки	7
3.1 Смеситель – сервомотор – управление	7
3.2 Байпас вторичный	10
3.3 Байпас первичный	11
4. Технические характеристики	12
5. Настройка расхода для гидравлической балансировки отопительного контура котла и смесительного контура Thermix	14
6. Таблица выбора преднастроек отопительной системы с Thermix	15
7. Thermix V с термостатическим управлением	16
8. Thermix дополнительные комплектующие	20
9. Разделительный контур Thermix	21

1. Подключение Thermix к настенному котлу


1.1 Подключение непосредственно под настенным котлом

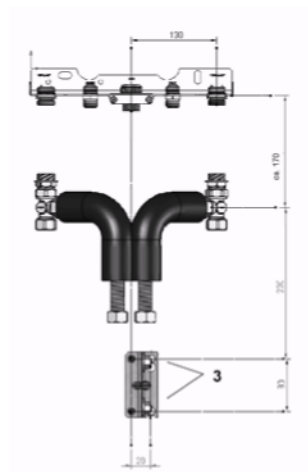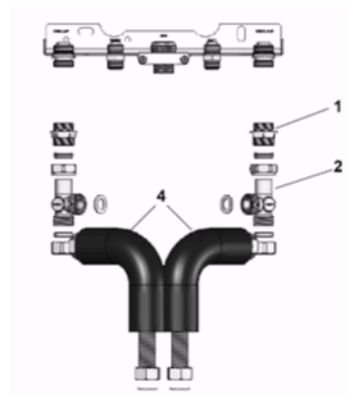

- 1 Уплотните и закрутите ниппель (1) в отсечную арматуру отопительных подключений котла.
- 2 Вставьте тройник (2) в ниппель (1) и затяните гайку цангового соединения.
- 3 Просверлите отверстия (3) настенного кронштейна согласно размерам на рисунке.
- 4 Снимите термоизоляцию Thermix. Вначале выполните подключение гибких труб (4) к Thermix (соединение на плоских уплотнениях). Обратите внимание на правильность выполнения подключений – к первичной стороне модуля Thermix (подключение к котлу).
- 5 Установите настенный кронштейн согласно п.2 данной инструкции «Монтаж настенного кронштейна»
- 6 Адаптируйте гибкую трубу в необходимое положение и подключите их с помощью плоских уплотнений к тройникам (2)
- 7 Затяните все соединения.

1. Подключение Thermix к настенному котлу

1.2 Подключение Thermix с комплектом балансировочной арматуры

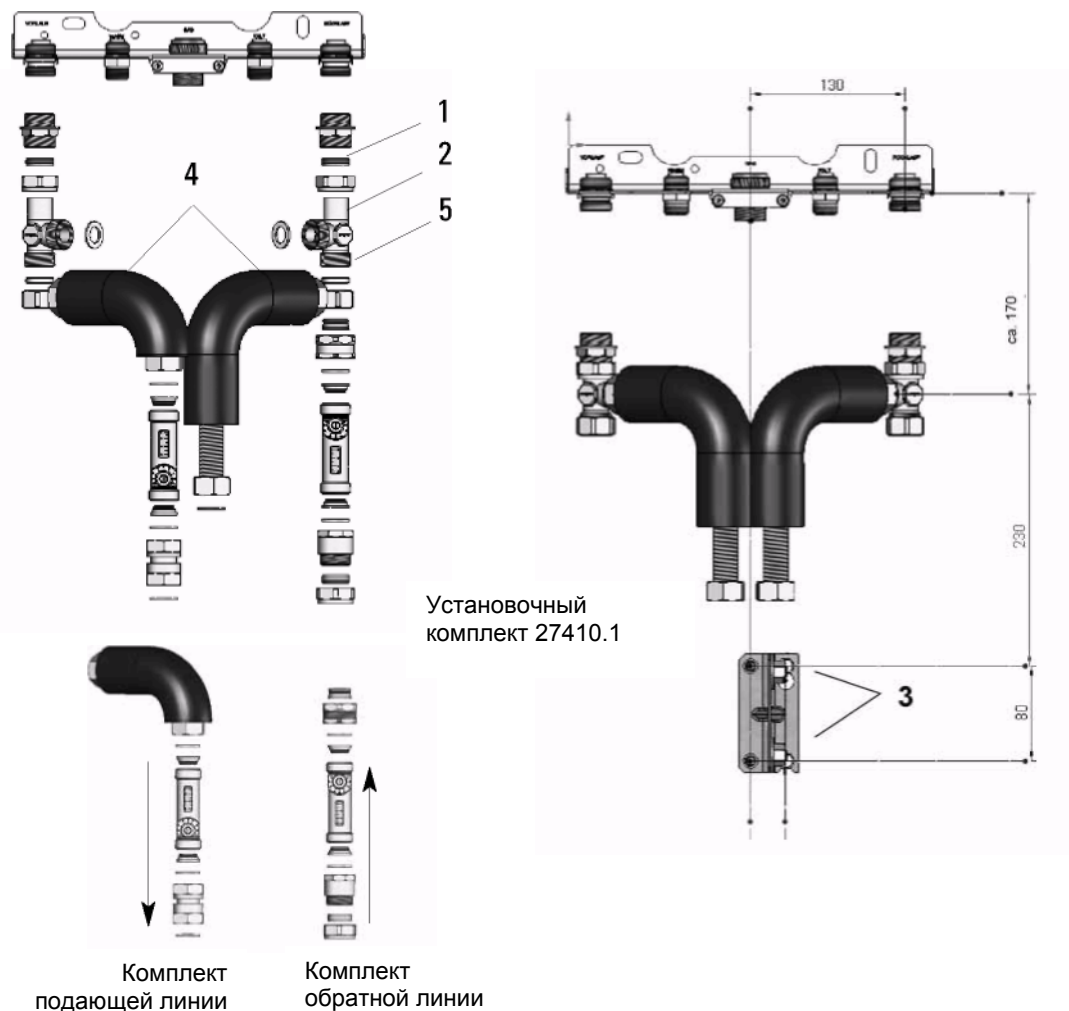


1. Уплотните и закрутите ниппель (1) в отсечную арматуру отопительных подключений котла
2. Вставьте тройник (2) в ниппель (1) и затяните гайку цангового соединения.
3. Просверлите отверстия (3) настенного кронштейна согласно размерам на рисунке.
4. Снимите термоизоляцию Thermix. Вначале выполните подключение гибких труб (4) к Thermix (соединение на плоских уплотнениях). Обратите внимание на правильность выполнения подключений – к первичной стороне модуля Thermix (подключение к котлу).

Внимание! При использовании балансировочного комплекта 27410.1 гибкая труба подающей линии из комплекта Thermix должна быть заменена на соответствующий набор «подающей линии» (см. рис.) из балансировочного комплекта (соблюдайте направление потока!). Подключите и затяните соединения на плоских уплотнениях к Thermix.


Снимите накидную гайку и цангу с тройника (2) обратной линии, установите в тройник (2) вставку «Eurokopus» (из набора) и подключите с помощью плоского уплотнения набор «обратной линии» (соблюдайте направление потока!).

- 5 Установите настенный кронштейн согласно п.2 данной инструкции «Монтаж настенного кронштейна»
- 6 Согните гибкую трубу в необходимое положение и подключите их с помощью плоских уплотнений к тройникам (2)
- 7 Затяните все соединения.


2. Монтаж настенного кронштейна

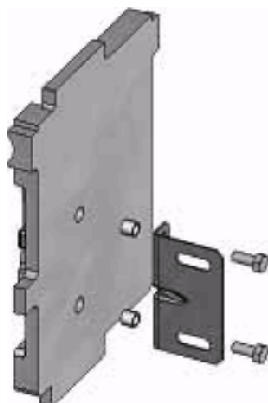

1. Закрепите направляющую на Thermix (используйте латунные втулки)

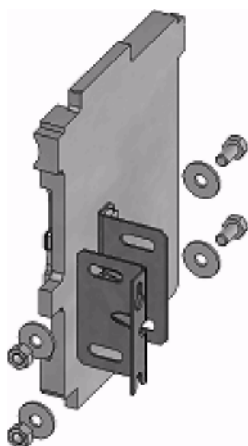

2. Соедините направляющие вместе при помощи болтов.

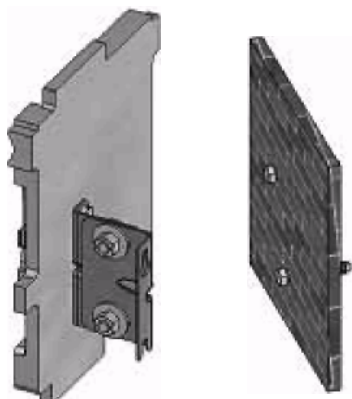

3. Следующим шагом навесьте конструкцию на закрепленные в стене шурупы и затяните их. Отрегулируйте с помощью направляющих расстояние от стены.


3. Заводские установки

3.1 Смеситель – сервомотор – управление

Заводские настройки смесителя/сервомотора:


Смеситель открыт - нет подмеса со стороны обратной линии, положение рукоятки ручного управления серводвигателя и штока клапана смесителя в соответствии с приведенным ниже рисунком.

Позиция «открыто» (Полный поток теплоносителя от котла)

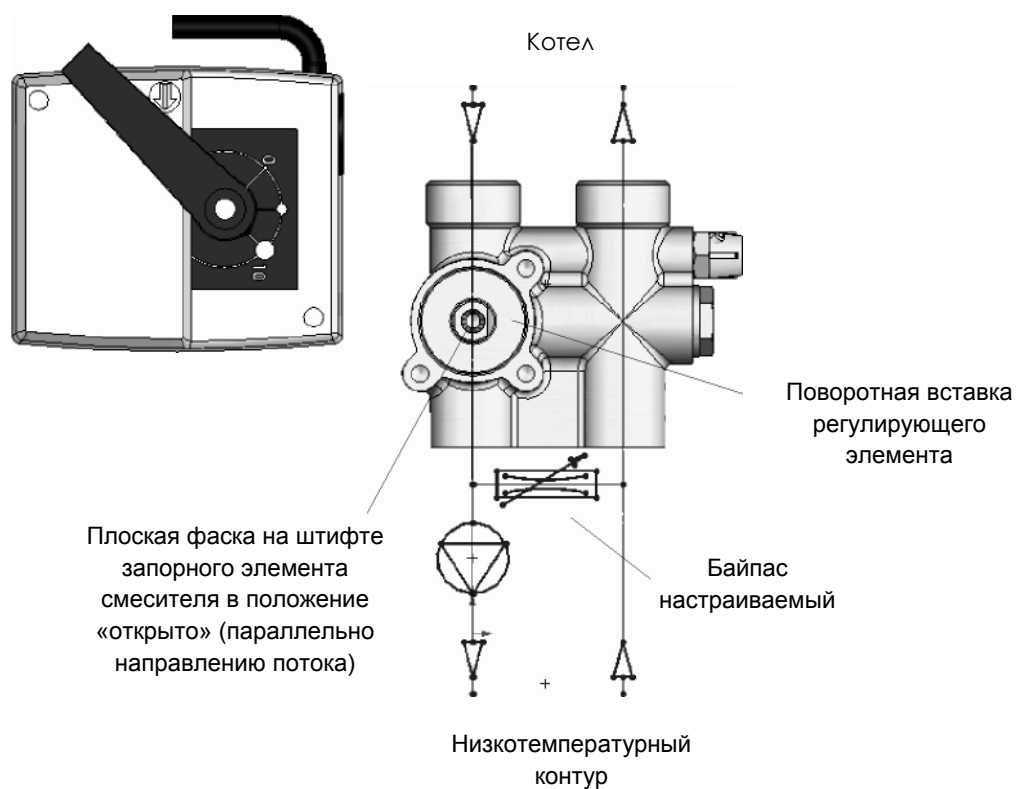

3. Заводские установки

Позиция «закрыто» (Циркуляция во вторичном контуре)

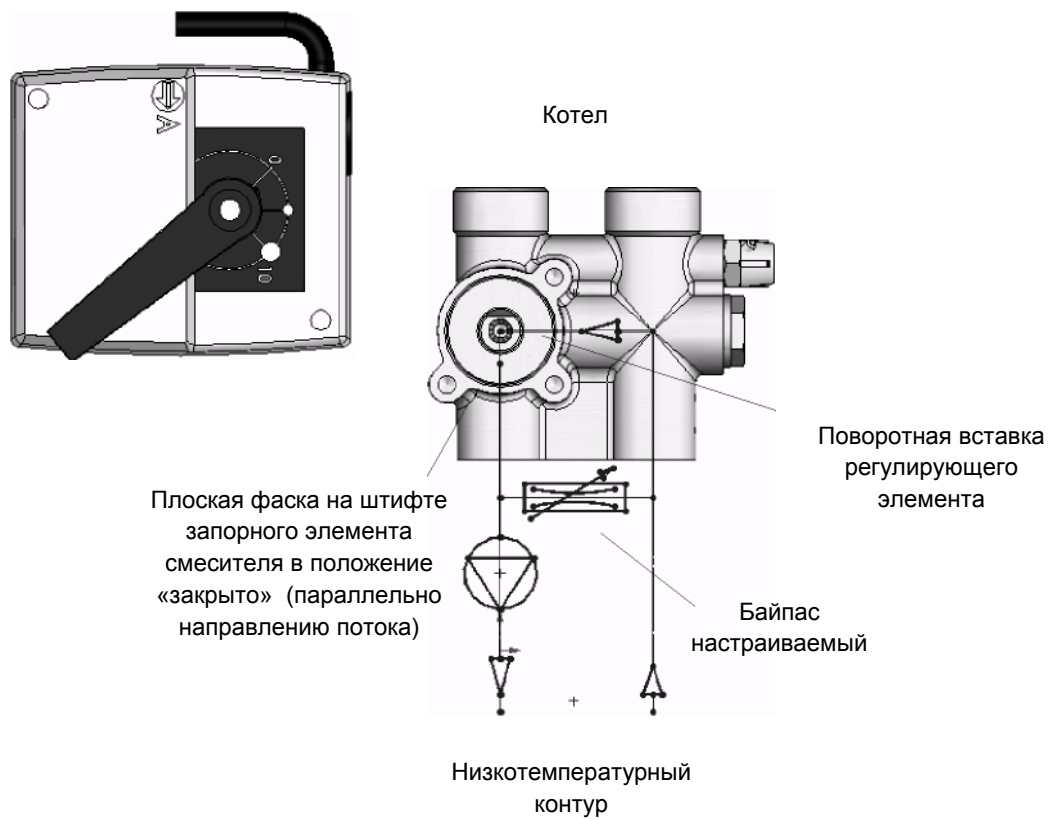

3. Заводские установки

Технические данные серводвигателя

Номинальное напряжение	AC 230 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Подключение	Кабель 3 x 0,5 мм ² , длина 2 м
Направление вращения	В зависимости от коммутации проводов
Ручное управление	Временно или постоянно
Вращающий момент	6 Нм (при номинальном напряжении)
Угол поворота	90°, электронное ограничение
Время рабочего цикла	140 сек.
Уровень шума	Макс. 35 Дб(А)
Шкала	0 ... 10
Класс влагозащиты	IP 40
Температуры окружающей среды	0°C... +50°C
Температура хранения	-30°C ... +0°C
Обслуживание	Необслуживаемый
Вес	0,4 кг

Трехпозиционный электрический сервомотор.

Применение.

Управление от любого контроллера с выходом типа «сухой контакт».

Простая установка серводвигателя с помощью поставляемых универсальных адаптеров для всех смесителей Meibes.

При установке, корпус серводвигателя должен быть установлен под углом 90°

Ручное управление


Ручное управление возможно при нажатии и одновременном повороте переключателя режимов ручной/автомат (см. рис.1)




Рис. 1

3. Заводские установки

Схема электрических соединений

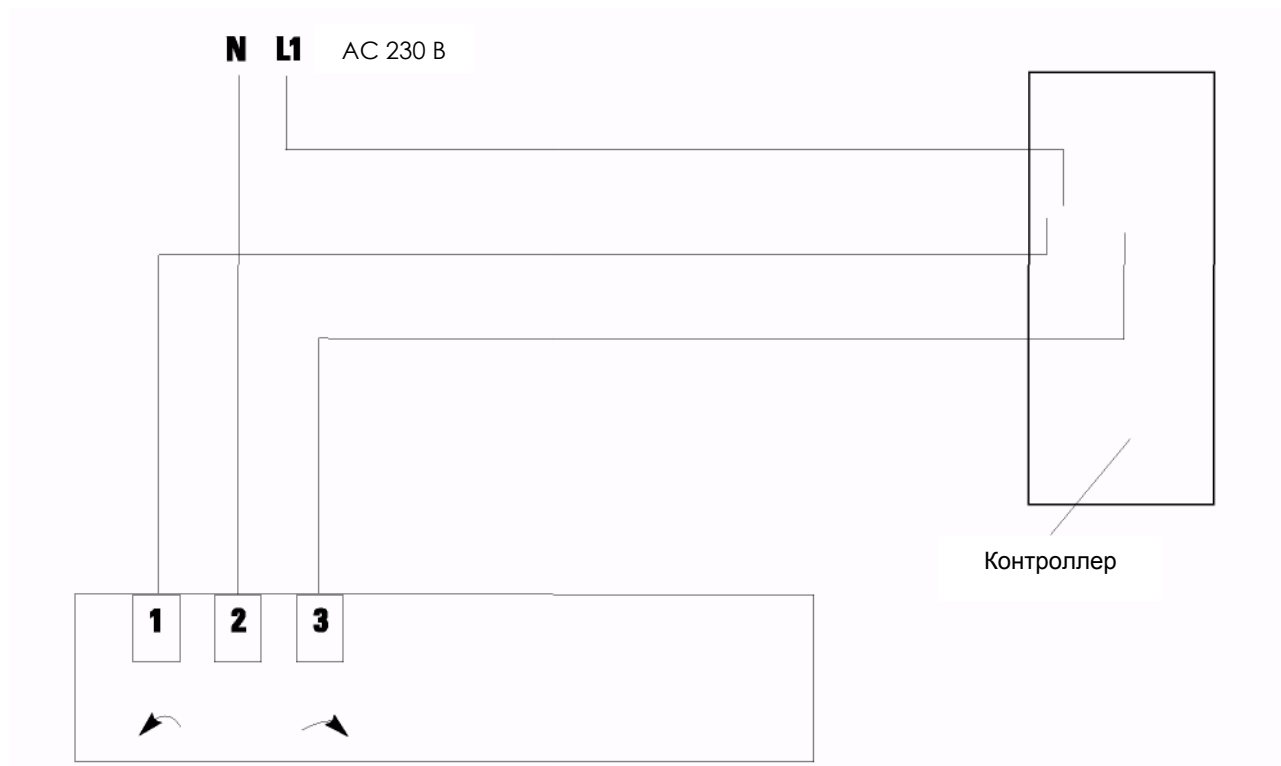

3.2 Байпас вторичный

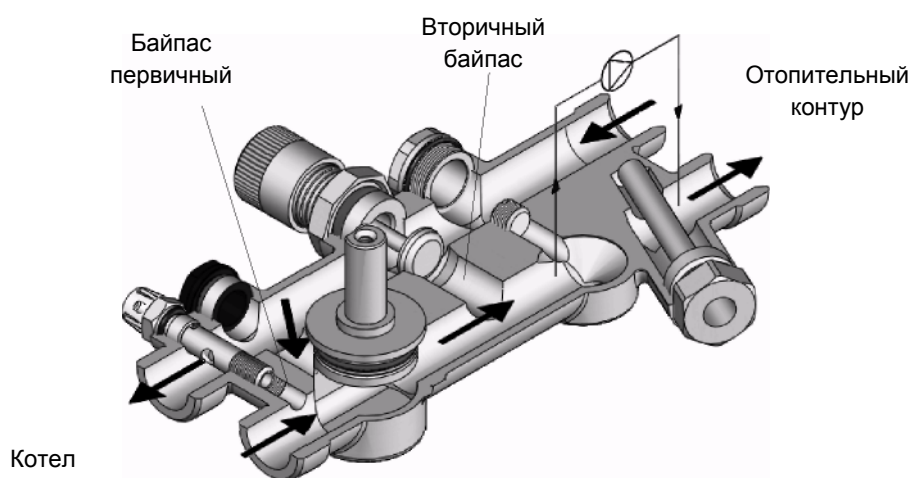

3. Заводские установки

При поставке байпас закрыт. Настройки байпаса приведены в нижеследующей таблице. Открытие байпаса осуществляется вращением против часовой стрелки


Открытие байпаса (количество оборотов)	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
Расход	30%	44%	71%	82%	92%	96%	98%	100%

3.3 Байпас первичный

Первичный байпас выполняет функцию гидравлического разделения насосов котла и насосной группы Thermix/

При поставке байпас закрыт. Для открытия байпаса выкрутите воздухоотводчик (1) и используя шестигранный ключ (размер 4) удалите транспортную заглушку (2). Установите воздухоотводчик на место.

Внимание! Все работы производить только на отключенной установке, при закрытой арматуре и при отсутствии избыточного давления в системе

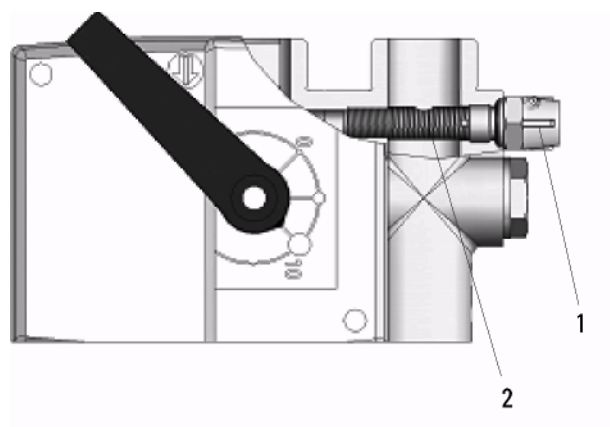


4. Технические характеристики


Технические характеристики

Артикул	Насос
27400	UPS15/50MBP
27401	HU 15/4-2-3
27401.1	HU 15/6-2-3
Верхнее подключение	3/4", Наружная резьба
Нижнее подключение	3/4", Наружная резьба, Eurokonus
Материал деталей	Прессованная латунь, латунь, EPP изоляция
Размеры	В х Ш х Г
	280мм x 225мм x 165мм
Уплотнительные материалы	0-образное уплотнение, EPDM
Рабочее давление	до 6 бар
Kvs	2,8

Диаграмма потери напора

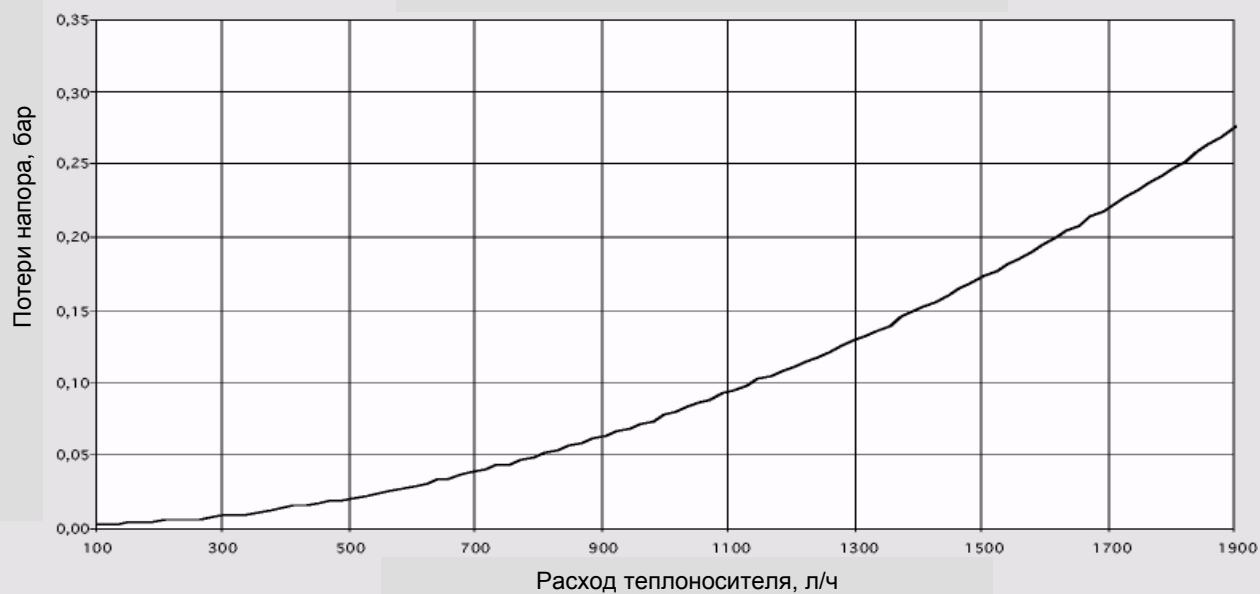

4. Технические характеристики

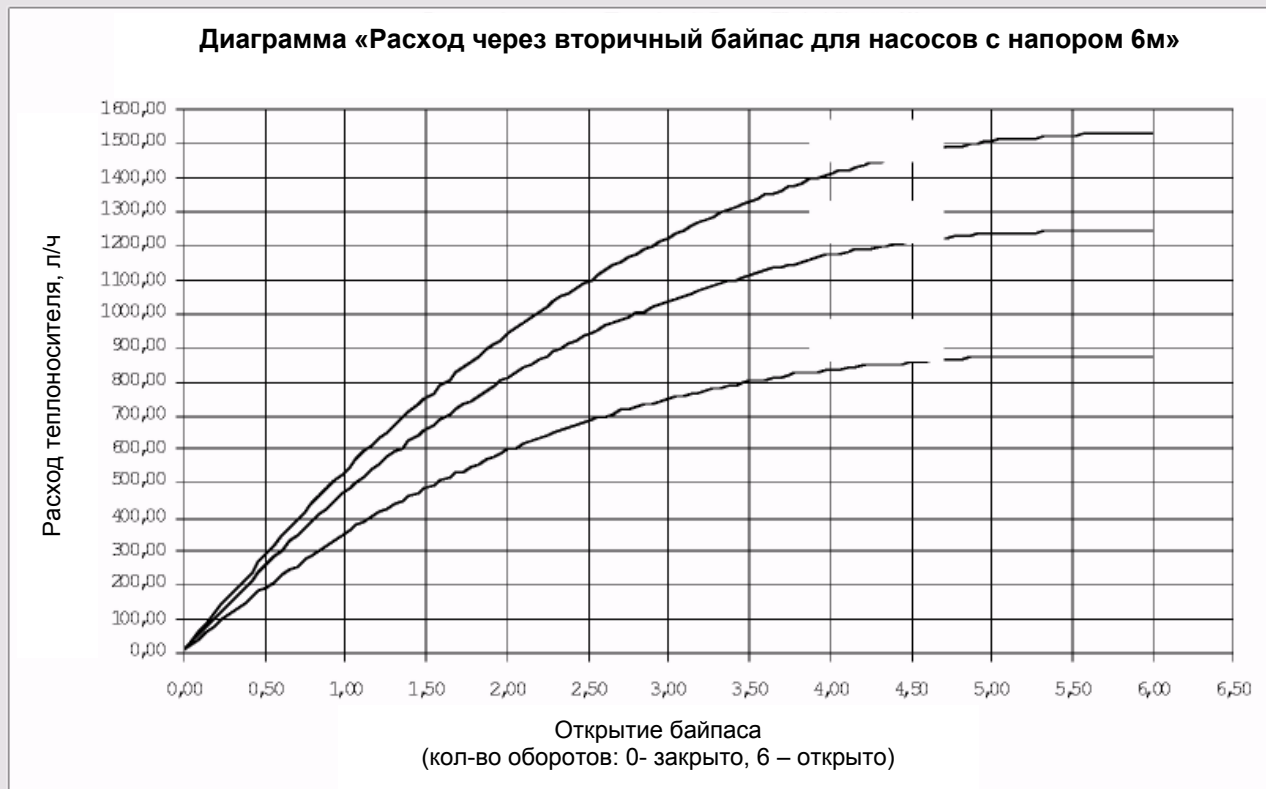

5. Настройка расхода для гидравлической балансировки отопительного контура котла и смесительного контура Thermix

При установке и применении должны соблюдаться местные нормы и правила.

Условия, которые должны быть обеспечены перед началом балансировки.


1. Все радиаторные клапаны, а также клапаны в системе теплый пол должны быть настроены на максимальный расход.
2. Смеситель Thermix полностью открыт (нет подмеса), байпас закрыт.
3. Насос Thermix включен
4. Настенный котел работает (насос включен)

Требуемые расходы теплоносителя для прямого и смесительного (Thermix) контуров обеспечиваются выставленным скоростям насосов, которые в свою очередь определяются из таблицы в соответствии с тепловой нагрузкой контуров.

Расход в случае индивидуальных параметров системы устанавливается следующим образом:

1. Установите требуемую скорость насосов котла и Thermix
2. Установите требуемый расход теплоносителя в контуре теплого пола при помощи клапана, установленного на данной линии.
3. Отрегулируйте клапаны на обоих ответвлениях до тех пор, пока в них не установятся требуемые согласно расходам.

В случае, если в смесительном контуре требуется обеспечить большую нагрузку требуется повысить ступень насоса Thermix и калибровка расходов по ответвлениям должна быть повторена. В случае изменения конфигурации системы (например, увеличения зоны теплых полов) настройка расходов должна быть выполнена повторно.

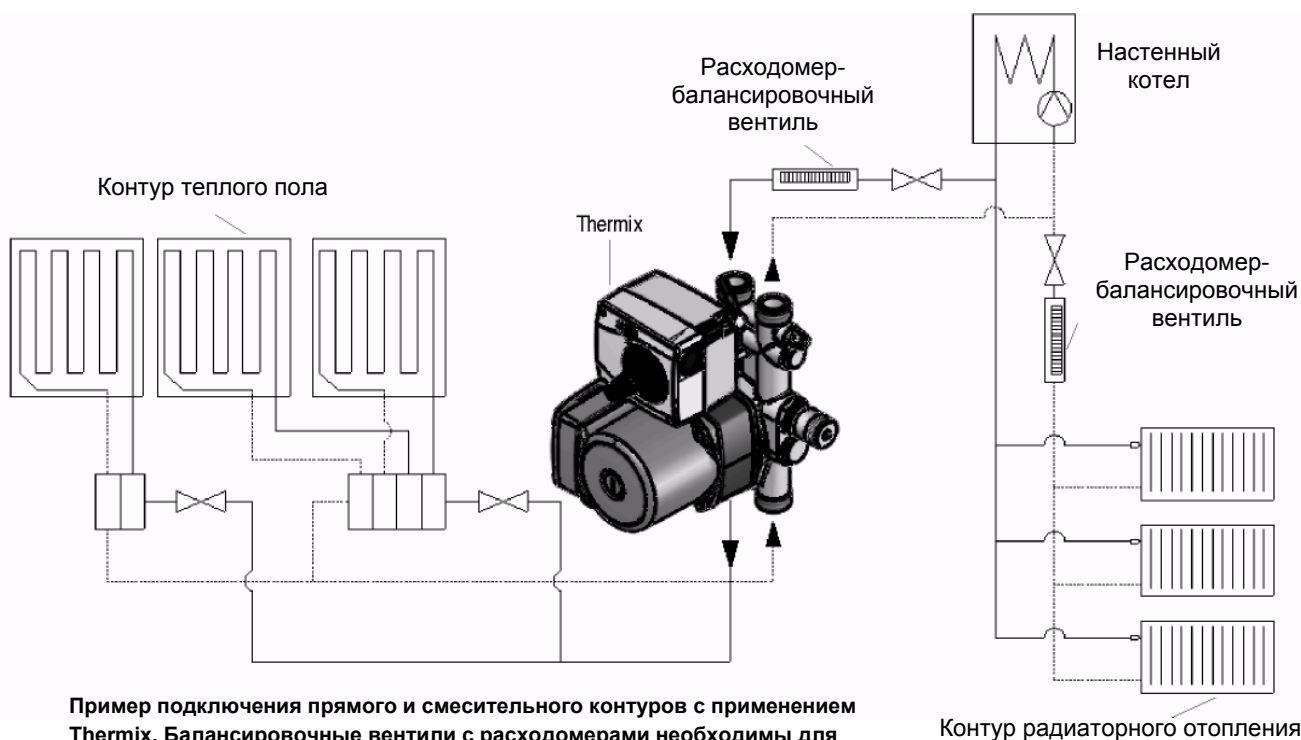

6. Таблица выбора преднастроек отопительной системы с Thermix

Доля нагрузки низкотемпературног о контура	Общая мощность системы отопления, кВт		5	8	10	12	15	18
До 10%	Расход в радиаторном контуре, [л/ч]	ΔT=15K	4,3	6,9	8,6	10,3	12,9	15,5
		ΔT = 20K	3,2	5,2	6,4	7,7	9,7	11,6
	Расход в низкотемпературном контуре,[л/ч]	ΔT=15K	0,5	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7
		ΔT = 20K	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3
	Суммарный расход, [л/ч]	ΔT=15K	4,8	7,6	9,5	11,5	14,3	17,2
		ΔT = 20K	3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9
До 25%	Степень насоса Thermix		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Расход в радиаторном контуре, [л/ч]	ΔT=15K	3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9
		ΔT = 20K	2,7	4,3	5,4	6,4	8,1	9,7
	Расход в низкотемпературном контуре,[л/ч]	ΔT=15K	1,2	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3
		ΔT = 20K	0,9	1,4	1,8	2,1	2,7	3,2
	Суммарный расход, [л/ч]	ΔT=15K	4,8	7,6	9,5	11,5	14,3	17,2
ΔT = 20K		3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9	
До 50%	Степень насоса Thermix		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Расход в радиаторном контуре, [л/ч]	ΔT=15K	2,4	3,8	4,8	5,7	7,2	8,6
		ΔT = 20K	1,8	2,9	3,6	4,3	5,4	6,4
	Расход в низкотемпературном контуре,[л/ч]	ΔT=15K	2,4	3,8	4,8	5,7	7,2	8,6
		ΔT = 20K	1,8	2,9	3,6	4,3	5,4	6,4
	Суммарный расход, [л/ч]	ΔT=15K	4,8	7,6	9,5	11,5	14,3	17,2
ΔT = 20K		3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9	
До 75%	Степень насоса Thermix		напор 4м	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0
	напор 6м		1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
	Расход в радиаторном контуре, [л/ч]	ΔT=15K	1,2	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3
		ΔT = 20K	0,9	1,4	1,8	2,1	2,7	3,2
	Расход в низкотемпературном контуре,[л/ч]	ΔT=15K	3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9
		ΔT = 20K	2,7	4,3	5,4	6,4	8,1	9,7
Суммарный расход, [л/ч]	ΔT=15K	4,8	7,6	9,5	11,5	14,3	17,2	
	ΔT = 20K	3,6	5,7	7,2	8,6	10,7	12,9	
Степень насоса Thermix		напор 4м	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
		напор 6м	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0

В расчетах принято сопротивление низкотемпературного контура 0,15 бар.

7. Thermix V с термостатическим управлением


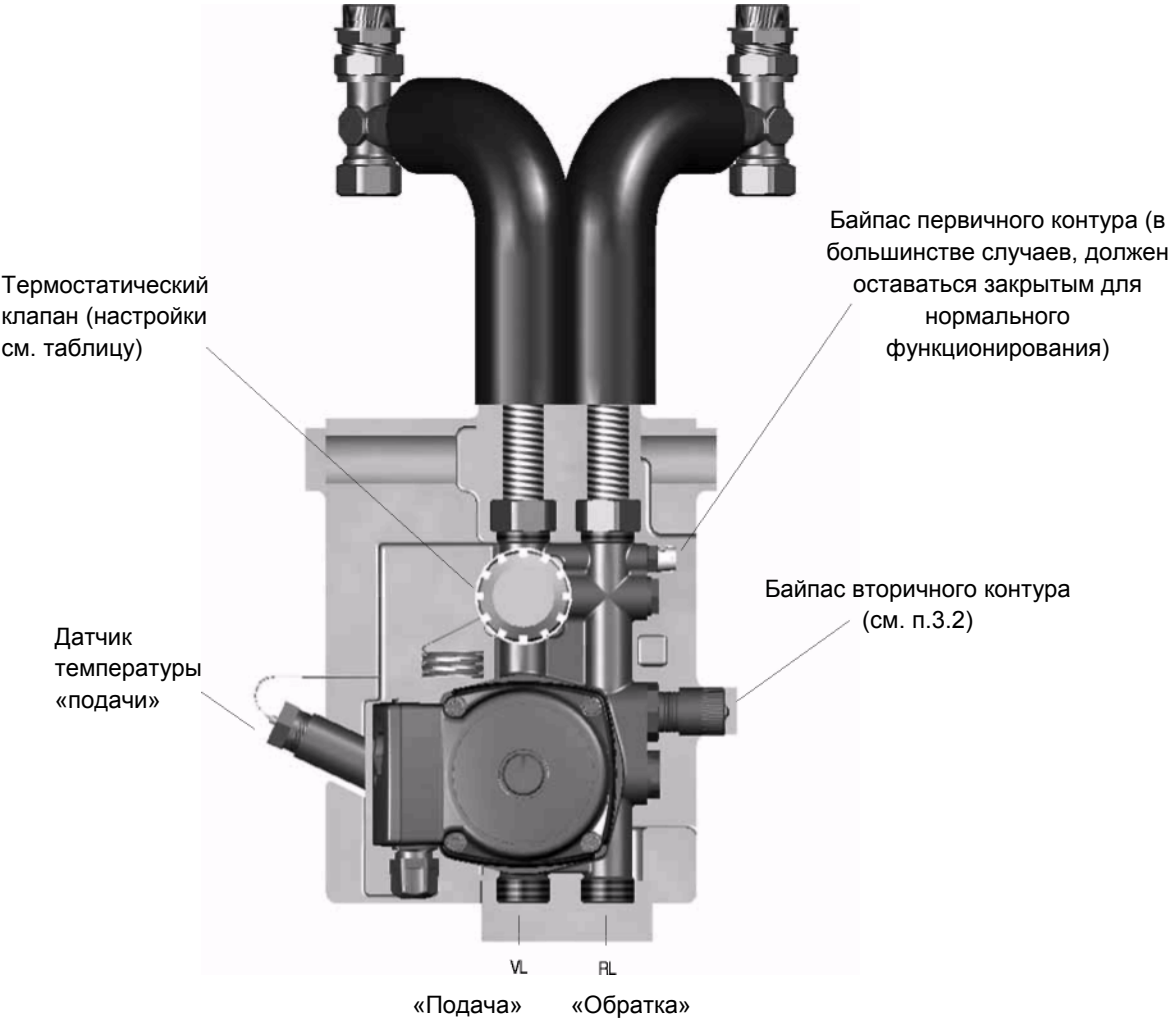


Таблица установки температуры в смесительном контуре

Положение термостата	Приблизительная температура «подачи» смесительного контура
*	25° C
1	30° C
2	35° C
3	40° C
4	45° C
5	50° C

Диаграмма потери напора Thermix V

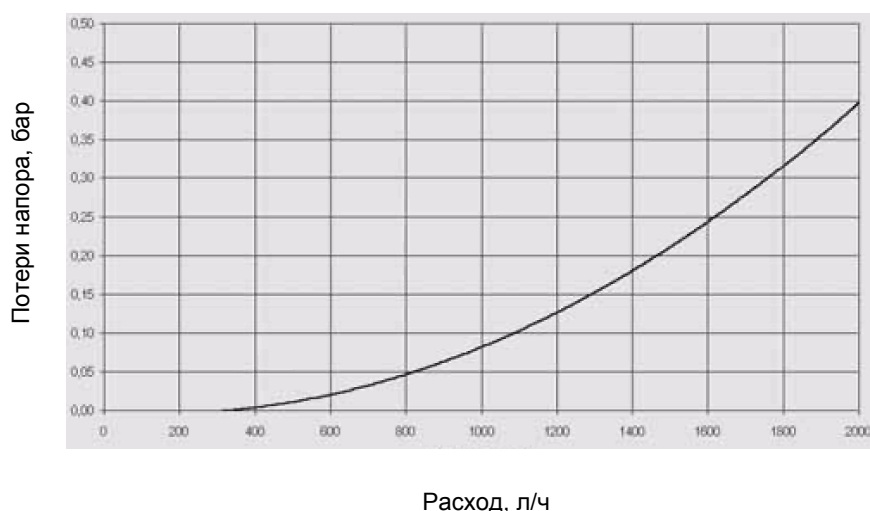

Установка расхода и гидравлическое выравнивание в котловом и смесительном контуре Thermix:

Требуемый расход теплоносителя в прямом контуре определяется по его отопительной нагрузке. Требуемый расход в смесительном контуре и ступень насоса Thermix определяются по таблице в соответствии с отопительной нагрузкой.

Предварительные условия для начала адаптации Thermix в системе:

1. Все радиаторные клапаны в прямом контуре должны быть выставлены в положение «полностью открыты».
2. Клапан Thermix полностью открыт (положение термоголовки «5»)
3. Насос Thermix включен

Расход в случае индивидуальных параметров системы устанавливается следующим образом:

1. Установите, определенный по таблице уровень скорости насоса Thermix
2. Добейтесь требуемого расхода в контуре при помощи балансировочного набора.
3. Выполните балансировку обоих контуров при помощи балансировочного комплекта.

В случае если в смесительном контуре требуется обеспечить большую нагрузку, требуется повысить ступень насоса Thermix и выполнить повторную калибровку расходов по контурам.

В случае изменения конфигурации системы (например, увеличения зоны теплых полов) настройка расходов должна быть выполнена повторно.

7. Thermix V с термостатическим управлением

Таблица выбора предварительных настроек отопительной системы с Thermix

Температура котла («подачи») (°C)	Температура смесительного контура (°C)	ΔT смесительного контура (K)	ΔP в смесительном контуре (бар)	Степень скорости насоса Thermix				Необходимый расход в контуре котла, л/час				Необходимый перепад давления на вводе Thermix, бар			
Нагрузка смесительного контура, кВт →				5	10	15	20	5	10	15	20	5	10	15	20
65	25	3	0,10	3	—	—	—	102	—	—	—	0,01	—	—	—
			0,15	3	—	—	—	102	—	—	—	0,01	—	—	—
			0,20	3	—	—	—	102	—	—	—	0,01	—	—	—
		5	0,10	1	3	—	—	97	195	—	—	0,01	0,02	—	—
			0,15	2	3	—	—	97	195	—	—	0,01	0,02	—	—
			0,20	2	—	—	—	97	—	—	—	0,01	—	—	—
	30	5	0,10	1	3	—	—	110	219	—	—	0,01	0,02	—	—
			0,15	2	3	—	—	110	219	—	—	0,01	0,02	—	—
			0,20	2	—	—	—	110	—	—	—	0,01	—	—	—
		7	0,10	1	2	3	—	104	209	313	—	0,01	0,02	0,07	—
			0,15	1	3	—	—	104	209	—	—	0,01	0,02	—	—
			0,20	2	3	—	—	104	209	—	—	0,01	0,02	—	—
	35	5	0,10	1	3	—	—	125	251	—	—	0,01	0,04	—	—
			0,15	2	3	—	—	125	251	—	—	0,01	0,04	—	—
			0,20	2	—	—	—	125	—	—	—	0,01	—	—	—
		7	0,10	1	2	3	—	119	237	356	—	0,01	0,03	0,09	—
			0,15	1	3	—	—	119	237	—	—	0,01	0,03	—	—
			0,20	2	3	—	—	119	237	—	—	0,01	0,03	—	—
	40	7	0,10	1	2	3	—	137	274	411	—	0,01	0,05	0,13	—
			0,15	1	3	—	—	137	274	—	—	0,01	0,05	—	—
			0,20	2	3	—	—	137	274	—	—	0,01	0,05	—	—
		10	0,10	1	1	3	3	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,15	1	2	3	3	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,20	1	2	3	—	125	251	376	—	0,01	0,04	0,11	—
	45	10	0,10	1	1	3	3	146	292	438	585	0,01	0,06	0,15	0,31
			0,15	1	2	3	3	146	292	438	585	0,01	0,06	0,15	0,31
			0,20	1	2	3	—	146	292	438	—	0,01	0,06	0,15	—
		15	0,10	1	1	1	2	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,15	1	1	2	2	125	261	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,20	1	1	2	3	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
	50	15	0,10	1	1	1	2	146	292	438	585	0,01	0,06	0,15	0,31
			0,15	1	1	2	2	146	292	438	585	0,01	0,06	0,15	0,31
			0,20	1	1	2	3	146	292	438	585	0,01	0,06	0,15	0,31
		20	0,10	1	1	1	1	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,15	1	1	1	2	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21
			0,20	1	1	2	2	125	251	376	501	0,01	0,04	0,11	0,21

В таблице приведены нормированные значения. В зависимости от системы возможны отклонения от указанных параметров. Не используйте эту таблицу, если в системе возможны колебания котловой температуры и давления

7. Thermix V с термостатическим управлением

Пример определения настроек по таблице.

Исходные данные:

Температура подающей линии котла	65C
Температура подающей линии в контуре теплого пола	40C
Расчетный перепад температур в смесительном контуре	7K
Нагрузка смесительного контура	10 кВт
(соответственно 1253 л/час при $\Delta T=7K$)	

Потери напора в Thermix при расходе 1253 л/час (согласно диаграмме)	0,15 бар
--	----------

Установочные значения из таблицы:

Ступень насоса	3
Минимальный расход в контуре котла	274 л/час
Требуемый напор	0,05 бар

Минимальный расход котлового контура обеспечивается с помощью насоса котла. Всегда контролируйте, чтобы расход в прямом контуре был достаточен. Прямой контур (радиаторное отопление) должен быть всегда гидравлически скомпенсирован.

8. Thermix дополнительные комплектующие


Технические характеристики

Ограничительное температурное реле:

Тип: Биметаллический настраиваемый термостат, для закрепления на трубе до 2" Функция отключающего реле (разрыв контакта)
Диапазон настройки: 30 - 90°C
Коммутируемая нагрузка: 16(3) A, 250V
Класс влагозащиты: IP30

Клапан:

Тип: Двухпозиционный клапан с термостатическим управлением, отключение контура
Рабочее напряжение: 230V AC
Класс влагозащиты: IP43
Класс защиты: полностью изолирован

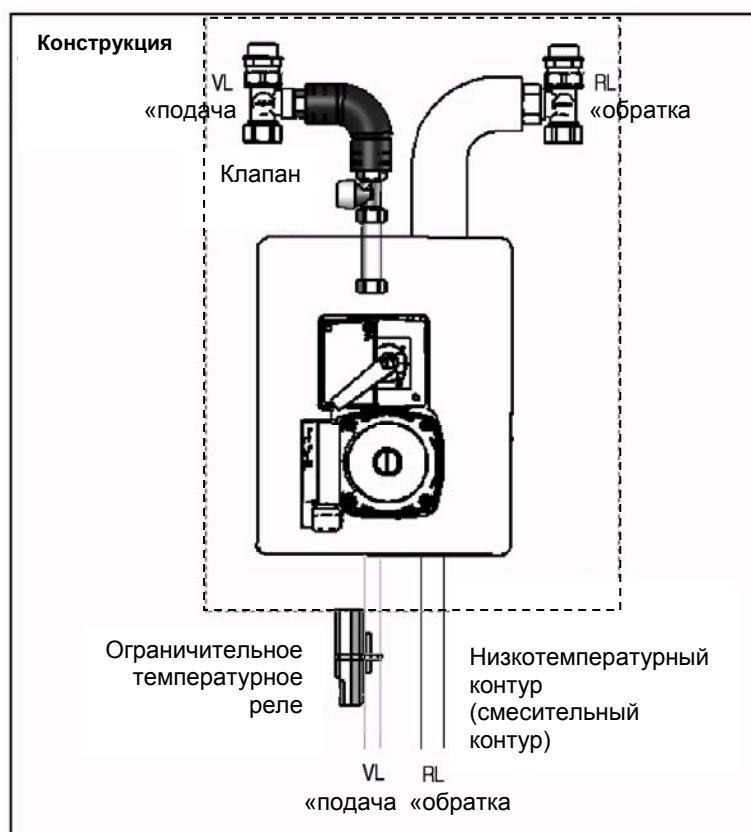


Термостат безопасности предотвращает неожиданный рост температуры в смесительном контуре по причине неисправности Thermix. Если по какой-либо причине температура превысила уровень, заданный на термостате, то закрывается клапан на подаче в Thermix.

Все местные нормы и правила при монтаже и эксплуатации должны быть соблюдены.

Комплект поставки термостата безопасности выделен на рисунке жирным цветом.

9. Разделительный контур Thermix

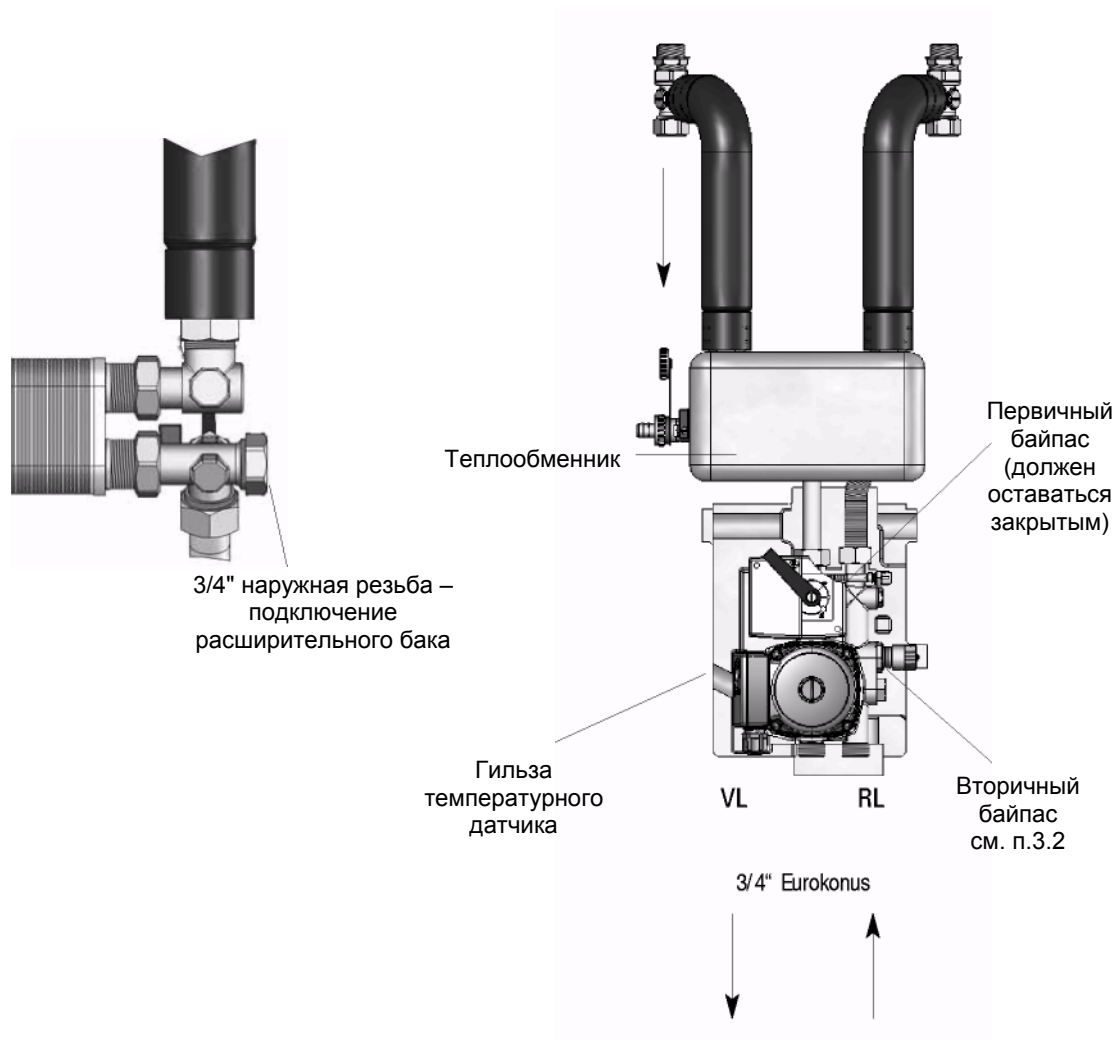

Теплообменник Количество пластин	Макс. V* [л/ч]	Мощность при $\Delta T = 5K$ [кВт]	Мощность при $\Delta T = 10K$ [кВт]
20	1040	5,93	11,86
30	1100	6,27	12,54
*Максимальный поток в низкотемпературном контуре			

9. Разделительный контур Thermix

Диаграмма потери расхода в первичном контуре


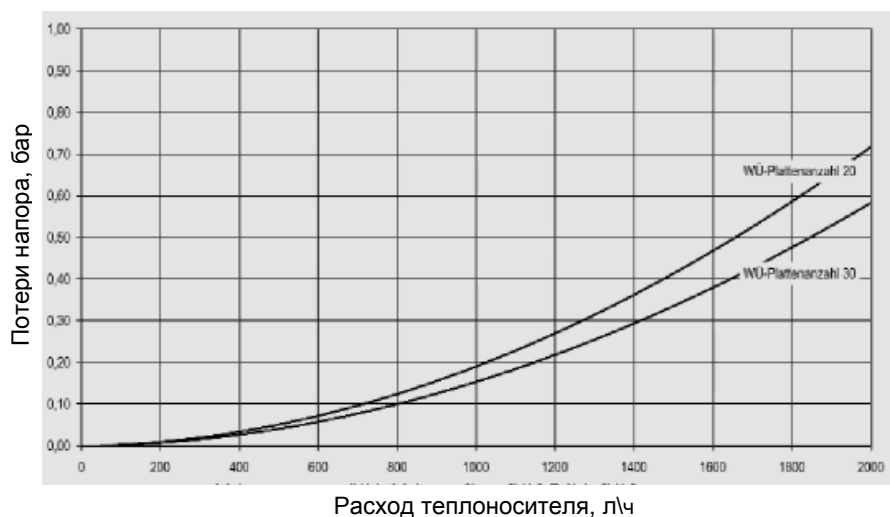


Диаграмма потери расхода во вторичном контуре

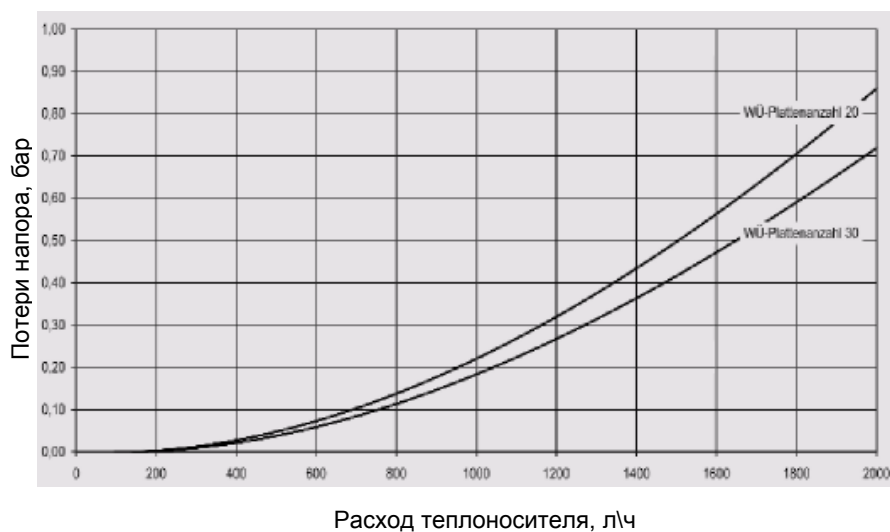

Принцип работы:

При максимальном теплоснабжении во вторичном контуре, подмес отсутствует (смеситель в положении «открыто», см. стр.), весь поток теплоносителя циркулирует через теплообменник.

Гидравлическое сопротивление смесительного контура Thermix составляет 0,2 бар.

При соответствующем максимальном расходе (см. таблицу и диаграммы).

Максимальный расход соответствует третьему уровню скорости насоса Thermix.

